



MOTOROLA

intelligence everywhere™

Betriebsanleitung

**DIGITALES
SCHNURLOSES TELEFON**


*MIT DIGITALEM
ANRUFBEANTWORTER*



Modell ME 4061 Serie
Digital 1.8 GHz

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Motorola entschieden haben.

Ihr Motorola-Telefon auf einen Blick:

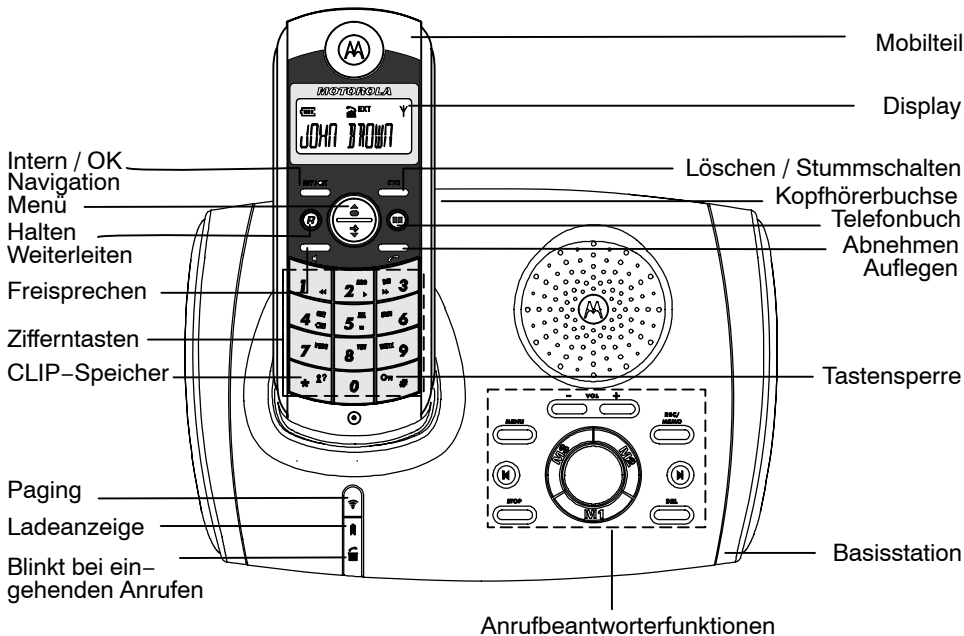

Willkommen

Weitere Angaben zum Produkt befinden sich im Abschnitt Garantieleistungen.

Bitte bewahren Sie den datierten Original-Kaufbeleg sorgfältig auf. Damit Sie den Garantieservice für Ihr Motorola-Produkt in Anspruch nehmen können, müssen Sie eine Kopie des datierten Kaufbelegs vorlegen, um nachzuweisen, dass ein Garantieanspruch innerhalb der Garantiezeit besteht.

☹ Hiermit erklärt International Brand Distribution GmbH, dass sich das DECT-Telefon ME4061-1, ME4061-2, ME4061-3 und ME4061-4 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Copyright © 2004 Motorola Inc.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Motorola Inc. darf dieses Dokument weder ganz oder teilweise in irgendeiner Weise oder mit irgendeinem Mittel reproduziert werden noch als Grundlage für sich aus diesem Dokument ableitende Arbeiten (wie beispielsweise Übersetzungen, Umgestaltungen und Anpassungen) verwendet werden.

Motorola behält sich das Recht vor, dieses Dokument ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu überarbeiten oder inhaltlich zu ändern. Motorola stellt diese Bedienungsanleitung ausdrücklich ohne jede direkt zugesagte oder stillschweigend angenommene Garantie zur Verfügung – eingeschlossen sind, jedoch ohne Beschränkung darauf, stillschweigende Garantien hinsichtlich der Vermarktbarkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Motorola behält sich das Recht vor, das oder die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte jederzeit zu verbessern oder zu verändern.

MOTOROLA, das stilisierte M-Logo und PhoneWrap sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

INHALT

Willkommen	1	CLIP-Operationen	20
Wichtige Sicherheitshinweise	5	Durchsicht, Rückruf, Löschen, Speichern ..	20
Technische Änderungen	7	Mikrofon stummschalten	21
Installation	8	Rückfrage halten / Anrufe übergeben	21
Inhalt der Verpackung	8	Konferenzschaltung	22
Basisstation und Ladegerät aufstellen	8	Wahlpause (P) eingeben	22
Basisstation und Netzteil anschließen	9	Telefonbuch	23
Ladegerät anschließen	10	Einträge speichern	23
Akkus einlegen / Gürtelclip befestigen	10	Einträge löschen	23
Headset anschließen	11	Mobilteil-Einstellungen	24
Technische Daten	11	Rufton-Melodie ändern (extern/intern)	24
Leistungsmerkmale	12	Namen für Mobilteil eingeben / ändern	24
Bedienelemente	13	Prefix speichern	24
Menüstruktur	15	Tastenton ein-/ausschalten	25
Verwenden des Telefons	17	Automatische Anrufannahme aktivieren / deaktivieren	25
Mobilteil ein-/ausschalten / Displaybeleuchtung	17	Gesprächsdaueranzeige aktivieren / deaktivieren	25
Sprache auswählen	17	Werkseinstellungen	26
Intern telefonieren	17	Anmelden zusätzlicher Mobilteile	26
Extern telefonieren	18	Basisstation-Einstellungen	28
Direkte Wahl	18	Anrufsperrung	28
Wählen mit Wahlvorbereitung	18	Notfallnummer eingeben bzw. ändern	28
Freisprechbetrieb	18	Flash-Zeit ändern	29
Direkte Wahl	19	PIN ändern	29
Umschalten während des Gespräches	19	Werkseinstellungen	30
Anrufe annehmen	19	Abmelden	30
Mobilteil befindet sich in der Basisstation ..	19		
Mobilteil befindet sich nicht in der			
Basisstation	19		
Prefix-Wahl	20		
Aus dem Telefonbuch wählen	20		

Verwenden des Anrufbeantworters .	31	Benachrichtigungston ein-/ausschalten	35
Allgemein	31	Basisrufton ein-/ausschalten (ON / OFF) (Voreinstellung ist ON)	35
Anrufbeantworter ein-/ausschalten (ON / OFF) (Voreinstellung ist ON)	31	Anzahl der Ruftöne einstellen	35
Datum/Uhrzeit einstellen	31	Memos aufzeichnen	36
Ansagetext aufzeichnen	32	Nachrichten abhören	36
Eigenen Ansagetext aufzeichnen	33	Nachrichten abspielen	36
Ansagetext A1 aufzeichnen (‘Annouce only’ ist ausgeschaltet (OFF)	33	Nachrichten löschen	37
Fernabfrage / Fernsteuerung	34	Weitere wichtige Hinweise	38
‘Announce Only’ ein-/ausschalten (ON / OFF) (Voreinstellung ist OFF)	35	Kurzbedienungsanleitung	39
		Garantie	43

Wichtige Sicherheitshinweise

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen, wenn Sie Ihr Schnurlostelefon verwenden, um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen, Verletzungen und Sachschäden zu verringern. Verringern Sie die Gefahr von Bränden und elektrischen Schlägen auf folgende Weise:

1. Halten Sie alle Schlitze und Öffnungen des Telefons frei. Stellen Sie das Telefon nicht auf einem Heizregister oder über einem Heizkörper auf. Überzeugen Sie sich, dass am Aufstellort eine ausreichende Belüftung möglich ist.
2. Benutzen Sie das Telefon keinesfalls, wenn es nass ist oder im Wasser steht.
3. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, eines Küchenspülbeckens oder eines Swimmingpools).
4. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf dem Netzkabel stehen. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand auf das Netzkabel treten kann.
5. Führen Sie keinerlei Gegenstände in die Schlitze des Geräts ein, weil ansonsten ein Brand oder elektrischer Schlag die Folge sein kann.
6. Trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen weder Flüssig- noch Sprühreinigungsmittel, sondern nur ein angefeuchtetes Reinigungstuch.
7. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Falls Service- oder Reparaturarbeiten notwendig sind, rufen Sie die Telefonnummer des Garantieservices an, die am Ende dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
8. Überlasten Sie weder Netzsteckdosen noch Verlängerungskabel.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät mit einem Überspannungsschutz.
10. Verwenden Sie dieses schnurlose Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, insbesondere dann nicht, wenn Sie sich in der Nähe der Gasleitung befinden.

Trennen Sie dieses schnurlose Telefon sofort von der Netzsteckdose, wenn:

- das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder ausgerissen ist.
- Flüssigkeit verschüttet wurde und in das Gerät eingedrungen ist.
- das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war. Versuchen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation aus dem Wasser zu entfernen, bevor Sie den Netzstecker gezogen und das Telefon von der Netzsteckdose getrennt haben. Ziehen Sie das Gerät erst dann an den abgezogenen Anschlusskabeln aus dem Wasser.
- das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
- das Gerät eine merkliche Leistungsveränderung zeigt.

Hinweise zur Installation

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bis Sie alle Anweisungen verstanden haben, und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
2. Befolgen Sie alle Warnungen und Hinweise, die sich am Gerät befinden.
3. Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Spülbeckens oder einer Dusche.
4. Betreiben Sie dieses Telefon nur mit einer Stromquelle, die die auf dem Typenschild angegebenen Strom- und Spannungswerte hat. Falls Sie sich hinsichtlich der Werte der Stromversorgung in Ihrer Wohnung unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihr lokales Stromversorgungsunternehmen.
5. Stellen Sie dieses Gerät keinesfalls auf einem instabilen Wagen, Ständer oder Tisch auf. Das Gerät könnte ansonsten herunterfallen und schwer beschädigt werden.

6. Stellen Sie nur die Bedienelemente ein, die in dieser Bedienungsanleitung behandelt werden. Die unsachgemäße Einstellung von anderen Bedienelementen kann zu Schäden führen und erfordert häufig aufwendige Arbeiten, um den normalen Betriebszustand des Geräts wieder herzustellen.
7. Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem weichen, angefeuchteten Reinigungstuch. Verwenden Sie zur Reinigung dieses Telefons weder Chemikalien noch Reinigungsmittel.
8. Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit diesem Gerät geliefert wurde. Bei der Verwendung anderer Netzteile kann das Gerät beschädigt werden.
9. Da schnurlose Telefone mit Netzstrom betrieben werden, sollten Sie möglichst ein weiteres Telefon in der Wohnung haben, das nicht schnurlos ist, damit Sie auch bei einem Stromausfall in Ihrer Wohnung telefonieren können.
10. Um Störungen von anderen elektrischen Geräten in der Nähe zu vermeiden, dürfen Sie die Basisstation des schnurlosen Telefons nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts, Mikrowellenherdes oder Videorecorders aufstellen.
11. Es ist nicht möglich, Notrufe zu tätigen, wenn die Tastensperre aktiv ist.

Technische Änderungen

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Inhalt der Verpackung	ME4061-1 1er-Pack	ME4061-2 2er-Pack	ME4061-3 3er-Pack	ME4061-4 4er-Pack
Basisstation	1	1	1	1
Mobilteil	1	2	3	4
Netzteil	1	2	3	4
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1
Akku (Typ AAA)	2	4	6	8
Ladegerät	0	1	2	3
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

Prüfen Sie sorgfältig den Inhalt der Verpackung. Falls etwas fehlt oder während des Transports beschädigt wurde, dürfen Sie das Telefon NICHT in Betrieb nehmen. Geben Sie das Gerät in diesem Fall zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler zurück oder wenden Sie sich direkt an Motorolas Vertragshändler (Nähere Informationen befinden sich im Abschnitt Garantieleistungen).

Hinweis: Bewahren Sie die Verpackung Ihres Geräts für den Fall auf, dass Sie es einmal zurücksenden müssen.

Basisstation und Ladegerät aufstellen

Stellen Sie die Basisstation und das Ladegerät an einem leicht zugänglichen Ort auf. Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort stabil und eben ist und eine rutschfeste Oberfläche hat. Wenn Sie den Aufstellort festlegen, müssen Sie auch daran denken, dass Sie alle Anschlusskabel so verlegen können, dass niemand über sie stolpern kann. Außerdem dürfen Sie die Basisstation und das Ladegerät nicht in unmittelbarer Nähe von anderen elektronischen Geräten aufstellen, also beispielsweise nicht in der Nähe von PCs, Stereoanlagen oder Mikrowellenherden.




Achten Sie darauf, dass die Basisstation und das Ladegerät keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind. Lassen Sie die Basisstation und das Ladegerät keinesfalls nass werden. Weder die Basisstation noch das Ladegerät dürfen in Räumen aufgestellt werden, in denen Feuchtigkeit kondensieren kann, korrosiver Dampf vorhanden ist oder hohe Konzentrationen von Staub auftreten (also beispielsweise nicht in Kellern, Garagen oder Wintergärten). Die Raumtemperatur muss zwischen 0 °C und 35 °C liegen.

Basisstation und Netzteil anschließen

Schließen Sie den Stecker des jeweiligen Kabels an die entsprechende Buchse der Basisstation an. (Sie können die Stecker nicht falsch anschließen, weil Stecker und Buchsen konstruktiv gegen eine Verpolung geschützt sind.) Führen Sie das Anschlusskabel auf der Unterseite des Telefons zur Rückseite des Geräts. Stecken Sie den Stecker des Telefonanschlusskabels in die Buchse Ihrer Telefonanschlussdose. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose. Die Basisstation ist jetzt betriebsbereit.




Die Basisstation besitzt keinen Netzschalter. Achten Sie daher darauf, dass sich in der Nähe des Aufstellorts eine Netzsteckdose befindet und dass das Netzteil leicht zugänglich ist. Überzeugen Sie sich, dass die Stromversorgung in Ihrer Wohnung die Spannung hat, die auf dem Netzteil angegeben ist.

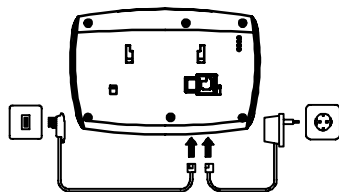

Ladegerät anschließen

Schließen Sie den Stecker des Netzteilanschlusskabels an die Buchse auf der Unterseite des Ladegeräts an. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose. Das Ladegerät ist jetzt betriebsbereit.

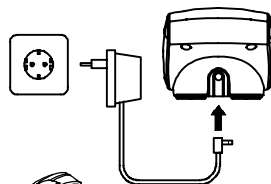


Akkus einlegen / Gürtelclip befestigen

Drücken Sie den Akkufachdeckel nach oben, um das Akkufach zu öffnen. Legen Sie zwei Akkus des Typs AAA mit der richtigen Polarität in das Akkufach.



Das Mobilteil ist nicht betriebsbereit, wenn die Akkus mit der falschen Polarität eingelegt wurden. Bei falsch eingelegten Akkus besteht außerdem die Möglichkeit, dass das Mobilteil beschädigt wird.

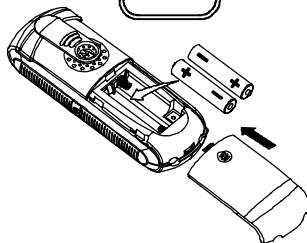


Setzen Sie den Akkufachdeckel wieder auf das Akkufach und drücken Sie ihn dann nach unten, bis er hörbar einrastet. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Es ertönt ein Bestätigungssignal und die Akkuladeanzeige zeigt an, dass mit dem Laden begonnen wurde.

Hinweis: Beim ersten Laden müssen die Akkus mindestens 14 Stunden ununterbrochen geladen werden. Nehmen Sie das Mobilteil beim ersten Laden daher erst dann aus der Basisstation, wenn der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist. Auf diese Weise stellen Sie einen optimalen Betrieb Ihres Telefons sicher.

Befestigen Sie den Gürtelclip, indem Sie ihn in die hierfür vorgesehene Öffnung auf der Rückseite des Gehäuses drücken. Der Gürtelclip verbiegt sich dabei etwas, bevor er hörbar in der Halterung einrastet.

Headset anschließen

Sie können an das Mobilteil Headsets anschließen. Der 2,5-mm-Klinkenstecker muss bis zum Anschlag in die Klinkenbuchse auf der rechten Seite des Mobilteils eingesteckt werden. Wenn ein Headset angeschlossen ist, sind das Mikrofon und der Hörmuschellautsprecher des Mobilteils ausgeschaltet.

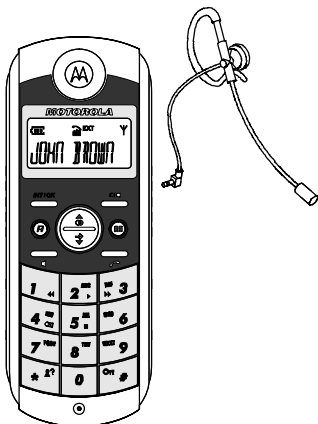

Technische Daten

Hörmuschelimpedanz	32 Ω
Mikrofonimpedanz	1,4 Ω
Hörmuschelausgangsleistung	60 mW
Stecker	2,5 mm Stereo-Stecker
Mikrofonempfindlichkeit	-54 dB

Hinweis: Im Standardlieferumfang ist kein Headset enthalten.


Leistungsmerkmale

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Schnurlostelefonset hoher Qualität entschieden haben. Dieses Set zeichnet sich durch die folgenden Leistungsmerkmale aus:

- Digit. schnurl. Komforttelefon-Set im DECT/GAP Standard
- Bedienerführung für 10 Sprachen
- Konferenzschaltung
- Anrufweiterleitung
- Interne kostenfreie Gespräche zwischen Mobilteilen
- Prefix-Wahl
- Automatische Rufannahme ein/aus
- CLIP-Funktion mit Anruferliste für 20 Nummern oder Namen aus Telefonbuch (netzabhängig)
- alphanumerisches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Telefonbuch für 40 Einträge mit Namen und Rufnummer
- Erweiterte Wahlwiederholung für 5 Rufnummern
- Mikrofonstummschaltung
- Akku- und Reichweitenwarnton
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- 25 Tonrufmelodien (15 polyphone)
- Ruftonlautstärke (5 Stufen und lautlos)
- Tonwahl / Pulswahl
- Betrieb von bis zu 4 Mobilteilen
- Pagingfunktion von Basis zu Mobilteil
- Wahlsperren programmierbar
- bis zu 100 Std. Stand-By
- bis zu 10 Std. Dauergesprächszeit
- Betrieb mit 2 Standardakkus Typ AAA, (Micro, NiMH)
- Freisprechen am Mobilteil
- einstellbare Flash-Zeit
- 15 Minuten Aufnahmezeit, Kapazität für 50 Nachrichten


Hinweis: DECT: Digital European Cordless Telephone = Standard für kabellose Telefone.
GAP: Generic Access Profile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen anderer Hersteller.

Bedienelemente

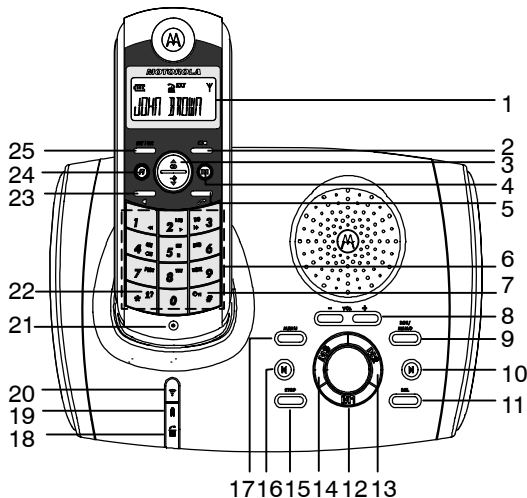

- 1 Display
- 2 Löschen/Mikrofonstummschaltung
- 3 Tasten zur Navigation/Menü-Taste
- 4 Telefonbuch
- 5 Taste Gespräch annehmen/auflegen
- 6 Zifferntasten mit Buchstaben
- 7 Tastensperre
- 8 Lautstärke (–, +)
- 9 Aufnahme/Memo
- 10 Wiederholen
- 11 Löschen
- 12 Mailbox 1
- 13 Mailbox 2
- 14 Mailbox 3
- 15 Stop
- 16 Skip
- 17 Menü
- 18 LED: Blinkt bei eingehenden Anrufen und bei nicht angenommenen Anrufen
- 19 LED: Akkuladeanzeige
- 20 Paging (Mobilteil(e) rufen)
- 21 Mikrofon
- 22 CLIP-Speicher durchsehen
- 23 Freisprechen
- 24 Halten/Weiterleiten
- 25 OK: Bestätigen/Interngespräche

Bedienelemente (am Ladegerät)

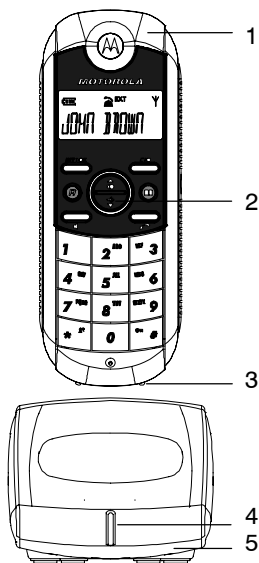

- 1 Mobilteil
- 2 Menüsymbol
- 3 Ladekontakte
- 4 Ladeanzeige
- 5 Ladestation



Zeigt den Ladezustand der Akkus an
(blinkt bei leeren Akkus)



Zeigt an, dass die Amtsleitung belegt ist

Ext

Zeigt ein von extern kommendes Gespräch an

Int

Zeigt ein von intern kommendes Gespräch an



Blinkt bei nicht angenommenen Anrufen



Tastensperre ist aktiv



Zeigt, dass das Mikrofon stummgeschaltet ist



Zeigt, dass der Rufton des Mobilteil ausgeschaltet ist



Wird angezeigt, wenn das Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist (Blinkt, wenn kein Kommunikationssignal vorhanden ist)



Zeigt, dass weitere Einträge vorhanden sind.

Menüstruktur

1-EINTRAEGE

2-TEL-BUCH	1-NEUER EINT	NR EINGEBEN	NAME EINTRA	ANRUF VIP-ANRUF 1-10
	2-ZEIGEN			
	3-BEARBEITEN			
	4-LOESCHEN			
	5-ALLE LOESC	BESTAET?		

3-MOBILTEIL

1-KLINGEL	LAUTST	[-----]
	EXTERN	MELODIE 1-10
	INTERN	MELODIE 1-10
2-MT NAME		
3-SPEICHER		
4-TASTENTON	EIN/AUS	
5-AUTO RUFAN	EIN/AUS	
6-GESP TIMER	EIN/AUS	
7-GRUNDEINST	BESTAET?	
8-ANMELDEN	SUCHT	

4-BASIS	1-SPERREN	EING PIN	MOBILTEIL 1-4	AUS EXTERN NUMMER	NR EINGEBEN
	2-NOTFALL	EING PIN	1 2		
	3-KLINGEL	[-----]	MELODIE 1-10		
	4-FLASH ZEIT	100/250/600			
	5-WAHLVERF	MFV-TON IWV-PULS			
	6-PIN AENDER	EING PIN	NEUER PIN	WIEDERHOL	
	7-GRUNDEINST	EING PIN	BESTAET?		
	8-ABMELDEN	PIN EING	MOBILTEIL 1-4	BESTAET?	
5-SPRACHE	DEUTSCH				
	ITALIANO				
	FRANCAIS				
	ESPANOL				
	PORTUGUES				
	NEDERLANDS				
	POLSKI				
	SVENSKA				
	TURKCE				
	ENGLISH				

Hinweis: In der Menüstruktur kann folgendermaßen navigiert werden:
 Drücken Sie zuerst die Mernü-Taste. Navigieren Sie dann mit den Pfeiltasten oder wählen Sie den gewünschten Menüpunkt über die Zifferntasten direkt an.
 Beispiel: Geben Sie 44 ein, um in das Menü 4-BASIS > 4-FLASH ZEIT zu gelangen.

Mobilteil ein-/ausschalten / Displaybeleuchtung

Wenn Sie das Gerät in die Basisstation bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein und beginnt zu laden.

Lassen Sie die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 14 Stunden ohne Unterbrechung laden. Das Telefon hat keinen eigenen Ein/Aus-Schalter.

Hinweis: Die Displaybeleuchtung schaltet sich beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Ladestation oder beim Betätigen irgendeiner Taste automatisch ein. Sie leuchtet auch bei eingehenden Anrufen. Sie erlischt automatisch, wenn 10 Sekunden lang keine Tastenbetätigung erfolgt.

Sprache auswählen


Für jedes Mobilteil können zehn verschiedene Sprachen ausgewählt werden. So wählen Sie eine Sprache aus:

1. Taste \downarrow mehrfach drücken, bis Menüpunkt SPRACHE erscheint.
2. Zum Bestätigen Taste *INT/OK* drücken.
3. Taste \uparrow oder \downarrow mehrfach drücken, um die Sprache auszuwählen.
4. Zum Bestätigen, Taste *INT/OK* drücken.

Hinweis: Folgende Sprachen stehen zur Verfügung:
ENGLISH; DEUTSCH; ITALIANO; FRANCAIS; ESPANOL; PORTUGUES; NEDERLANDS; POLSKI;
SVENSKA; TURKCE

Intern telefonieren

Wenn mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind, können kostenlose Intern-Gespräche geführt werden.



1. Taste *INT/OK* drücken.
2. Nummer des gewünschten Mobilteils drücken (1..4). Gespräch führen.
3. Taste  drücken und Gespräch beenden.


Hinweis: Wenn ein externes Gespräch während eines internen Gesprächs hereinkommt, hören Sie im Hörer kurze Signaltöne (Anklopfen).

Extern telefonieren



Sie haben zwei Möglichkeiten, um eine Rufnummer zu wählen, die *Direkte Wahl* oder das *Wählen mit Wahlvorbereitung*.



Direkte Wahl

1. Taste  drücken und auf Freizeichen warten.
2. Telefonnummer wählen und Gespräch führen.
3. Taste  drücken und Gespräch beenden.



Wählen mit Wahlvorbereitung



1. Telefonnummer wählen.
2. Eventuelle Falscheingaben mit der Taste *C/⊗* löschen.
3. Taste  drücken. Rufnummer wird gewählt und Verbindung hergestellt. Gespräch führen.
4. Taste  drücken und Gespräch beenden.






Freisprechbetrieb

Sie haben zwei Möglichkeiten, um Gespräche im Freisprechmodus zu führen, die *Direkte Wahl* oder das *Umschalten während des Gespräches*.

Direkte Wahl

1. Rufnummer wählen und Taste  drücken, um die Wahl einzuleiten.
2. Gespräch führen.
3. Gespräch mit Taste  beenden.



Umschalten während des Gespräches

1. Rufnummer wählen und Taste  drücken, um die Wahl einzuleiten.
2. Gespräch führen.
3. Taste  drücken, um den Freisprechmodus ein- bzw. auszuschalten.
4. Taste  drücken und Gespräch beenden.



Anrufe annehmen

Bei externen Anrufen läuten alle angemeldeten Mobilteile und die Basisstation.


Mobilteil befindet sich in der Basisstation

1. Mobilteil von der Basiseinheit nehmen; Verbindung wird automatisch hergestellt (wenn die Funktion AUTO RUFAN aktiviert ist). Andernfalls Taste  drücken.
2. Gespräch führen.
3. Taste  drücken und Gespräch beenden.

Mobilteil befindet sich nicht in der Basisstation





1. Taste  drücken. Gespräch führen.
2. Taste  drücken und Gespräch beenden.

Prefix-Wahl

1. Taste 0 zwei Sekunden gedrückt halten.
2. Rufnummer ergänzen und Taste  drücken, um Verbindung herzustellen.

Hinweis: Die Prefix-Nummer (z. B. eine Vorwahl) muss vorher programmiert werden. Siehe "Mobilteil-Einstellungen".







Aus dem Telefonbuch wählen

1. Taste  drücken; der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.
2. Mit Taste  oder  den gewünschten Teilnehmer aus dem Telefonbuch auswählen. Alternativ kann auch der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens eingegeben werden.
3. Taste  drücken. Teilnehmer wird gewählt. Gespräch führen.

CLIP-Operationen

Durchsicht, Rückruf, Löschen, Speichern

Sind in Ihrer Abwesenheit Anrufe eingegangen, so werden diese im CLIP-Speicher gesammelt, wenn Ihre Telefongesellschaft diese Informationen freigeschaltet hat.

1. Taste  so oft drücken, bis Menü **EINTRAEGE** erscheint. Alternativ kann auch die Taste * gedrückt gehalten werden.
2. Taste **INT / OK** drücken.
3. Mit Taste  oder  CLIP-Speicher durchsehen.
oder
4. Taste  drücken, um Teilnehmer anzurufen.
oder
5. Taste **CL / X** zwei Sekunden gedrückt halten, um einen oder alle Einträge zu löschen. Auswahl erfolgt mit Taste  oder .

6. Taste **📞** drücken, um Teilnehmer ins Telefonbuch einzutragen.
7. Namen eingeben.
8. Taste *INT/OK* drücken.

Hinweis: 1. Das CLIP-Symbol und die Displayanzeige erlöschen erst, wenn Sie alle Einträge durchgesehen haben. 2. Es können dem Telefonbuch nur Teilnehmer hinzugefügt werden, die noch nicht eingetragen sind.

Mikrofon stummschalten

1. Taste **C/⊗** drücken, um Mikrofon während eines Gespräches aus- bzw. einzuschalten.

Rückfrage halten / Anrufe übergeben

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie mit anderen Teilnehmern Rücksprache halten oder das Gespräch verbinden.


1. Taste **R** drücken, um die Rückfrage einzuleiten.
2. Nummer des Teilnehmers (z. B. 23) wählen.
3. Taste **R** erneut drücken, um die Rückfrage wieder aufzuheben oder
Taste **↶** drücken, um das Gespräch zu übergeben.

Hinweis: Sind mehrere Telefone an der Basisstation angemeldet und Sie möchten intern Rückfrage halten oder einen Anruf übergeben, so betätigen Sie die Taste *INT/OK* statt der Taste **R**.


Hinweis: Je nach Nebenstellenanlage können die obigen Angaben abweichen. Lesen Sie dies bitte im Handbuch Ihrer Nebenstellenanlage nach.

Konferenzschaltung

Sie können bei externen Gesprächen ein anderes Mobilteil mit in das Gespräch einbeziehen (Dreierkonferenz).

1. Taste *INT/OK* drücken und Nummer des entsprechenden Mobilteils eingeben (z. B. 2), das in das Gespräch mit einbezogen werden soll.
2. Der Anrufer des externen Gesprächs wird gehalten. Sobald Mobilteil 2 den Anruf entgegennimmt, Taste # drücken, um die Konferenzschaltung zu aktivieren.
3. Mit dieser Taste  kann jedes Mobilteil das Konferenzgespräch verlassen und das andere Mobilteil führt das externe Gespräch weiter.

Wahlpause (P) eingeben

Ist Ihr Motorola Telefon an einer Nebenstelle angeschlossen, kann es erforderlich sein, eine Wahlpause hinzuzufügen. Drücken Sie dazu die Taste  nach der Ziffer z. B. 0 für die Amtsholung (OP...). Für die Pause wird im Display ein P eingefügt. Die Pause kann selbstverständlich auch bei den Einträgen im Telefonbuch programmiert werden.

Ihr Motorola Telefon speichert im Telefonbuch 40 Einträge mit Rufnummer und Name.

Einträge speichern

1. Taste ∇ so oft drücken, bis das Menü TEL-BUCH erscheint.
2. Taste *INT/OK* drücken.
3. Taste *INT/OK* drücken.
4. Nummer eingeben (max. 24 Ziffern).
5. Taste *INT/OK* drücken.
6. Namen eingeben (max. 10 Zeichen).

Hinweis: Für die Buchstabeneingabe muss die entsprechende Taste je nach Position auf der Taste 1x, 2x, 3x oder 4x betätigt werden. Drücken Sie 3x die Taste 5, um ein L zu erzeugen. Falscheingaben können mit der Taste *C/☒* gelöscht werden.

7. Taste *INT/OK* drücken.
8. Klingelton mit Taste \blacktriangle oder ∇ auswählen.
9. Taste *INT/OK* drücken.

Hinweis: Möchten Sie, dass bestimmte Telefonbucheinträge wie z. B. "FEUER" am Beginn der Liste erscheinen, so fügen Sie dem Namen einen Leerschritt voraus " FEUER". Das Leerzeichen erzeugen Sie mit der Taste *.

Einträge löschen

1. Taste ∇ so oft drücken, bis das Menü TEL-BUCH erscheint.
2. Mit Taste \blacktriangle oder ∇ Untermenü wählen.
3. Mit Taste \blacktriangle oder ∇ Telefonbucheintrag auswählen. Alternativ kann auch der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens eingegeben werden.
4. Taste *INT/OK* drücken, um zu bestätigen.

Hinweis: Sie können den Löschvorgang vor der Bestätigung jederzeit durch mehrmaliges Drücken der Taste *C/☒* beenden. Wenn Sie alle Einträge löschen möchten, wählen Sie bei Pkt. 2 statt *LOESCHN* bitte *ALLE LOESC*.

Rufton-Melodie ändern (extern/intern)

1. Taste \downarrow so oft drücken, bis das Menü MOBILTEIL erscheint.
2. Taste *INT / OK* 2x drücken.
3. Mit Taste \uparrow oder \downarrow Untermenü wählen (EXTERN oder INTERN).
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. Mit Taste \uparrow oder \downarrow Melodie (1-10) auswählen.
6. Taste *INT / OK* drücken, um Einstellung zu bestätigen.

Hinweis: Die Rufton-Spezifikationen entsprechen dem europäischen Kadenz-Standard. Falls die lokalen Telefon-Dienste andere Standards verwenden, werden einige Ruftöne eventuell nicht richtig wiedergegeben. Wählen Sie dann Rufton 1 oder 2.

Namen für Mobilteil eingeben / ändern

Sie können Ihr(e) Mobilteil(e) mit Namen versehen. Dieser Name wird immer dann angezeigt, wenn sich das Telefon im Stand-By Modus befindet.

1. Taste \downarrow so oft drücken, bis das Menü MOBILTEIL erscheint.
2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Mit Taste \uparrow oder \downarrow Untermenü wählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. Namen für Mobilteil eingeben / ändern, (z. B. MOBIL 1).

Hinweis: Für die Buchstabeneingabe muss die entsprechende Taste je nach Position auf der Taste 1x, 2x, 3x oder 4x betätigt werden. Drücken Sie z. B. 3x die 5, um ein L zu erzeugen.

6. Taste *INT / OK* drücken, um zu bestätigen.

Prefix speichern

Sie können in Ihrem Mobilteil Prefix-Nummern speichern. Diese Nummer ist dann jederzeit abzurufen, indem die Taste 0 zwei Sekunden lang gedrückt wird.

1. Taste \downarrow so oft drücken, bis das Menü MOBILTEIL erscheint.

2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Mit Taste \blacktriangle oder \blacktriangledown Untermenü wählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. Prefix-Nummer eingeben (z. B. Vorwahlnummer Ihres häufigsten Gesprächspartners).
6. Taste *INT / OK* drücken, um zu bestätigen.

Tastenton ein-/ausschalten

1. Taste \blacktriangledown so oft drücken, bis das Menü MOBILTEIL erscheint.
2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Mit Taste \blacktriangle oder \blacktriangledown Untermenü wählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. Mit Taste \blacktriangle oder \blacktriangledown Einstellung wählen.
6. Taste *INT / OK* drücken, um zu bestätigen.

Automatische Anrufannahme aktivieren / deaktivieren

Die automatische Anrufannahme bewirkt das sofortige Zustandekommen des Gesprächs nach Entnahme des Mobilteils aus der Basisstation. Sie brauchen nach der Entnahme des Mobilteils aus der Basisstation dann nicht die Gesprächstaste drücken.

1. Taste \blacktriangledown so oft drücken, bis das Menü MOBILTEIL erscheint.
2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Mit Taste \blacktriangle oder \blacktriangledown Untermenü wählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. Mit Taste \blacktriangle oder \blacktriangledown automatische Gesprächsannahme ein- bzw. ausschalten.
6. Taste *INT / OK* drücken, um zu bestätigen.

Gesprächsdaueranzeige aktivieren / deaktivieren

Sie können die Gesprächsdauer am Mobilteil anzeigen lassen. Der Timer startet mit Gesprächsbeginn.

1. Taste \downarrow so oft drücken, bis das Menü MOBILTEIL erscheint.
2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Mit Taste \uparrow oder \downarrow Untermenü wählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. Mit Taste \uparrow oder \downarrow Gesprächstimer ein- bzw. ausschalten.
6. Taste *INT / OK* drücken, um zu bestätigen.

Werkseinstellungen

Die Mobilteile können auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei werden alle Einstellungen, die von Ihnen vorgenommen wurden, auf ihren Ursprung zurückgesetzt. Die Telefonbucheinträge bleiben erhalten.


1. Taste \downarrow so oft drücken, bis das Menü MOBILTEIL erscheint.
2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Mit Taste \uparrow oder \downarrow Untermenü wählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. Taste *INT / OK* drücken, um zu bestätigen.

Hinweis: Das Mobilteil wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Display schaltet auf den Stand-By Modus zurück.

Anmelden zusätzlicher Mobilteile

Sie können weitere Mobilteile an Ihrer Basisstation anmelden. Sie müssen allerdings den GAP Standard unterstützen. Möglicherweise stehen Ihnen nicht alle Funktionen an diesen Mobilteilen zur Verfügung.

1. Taste \downarrow so oft drücken, bis das Menü MOBILTEIL erscheint.
2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Mit Taste \uparrow oder \downarrow Untermenü wählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.

5. Taste  an der Basisstation gedrückt halten, bis Quittungston ertönt, dann PIN eingeben. (Werkseinstellung = 0000)
6. Taste *INT/OK* drücken.

Hinweis: Nachdem die Verbindung hergestellt worden ist, werden der Name und die Nummer des Mobilteils (die nächste verfügbare Nummer, wenn weniger als 4 Mobilteile bereits angemeldet worden sind) im Display angezeigt.

Anruf Sperre

Für die Anruf Sperre können folgende Optionen ausgewählt werden:

Option	Beschreibung
AUS	Alle Telefonate möglich.
EXTERN	Alle externen Gespräche gesperrt.
Nummer	Nummer festlegen, die gesperrt werden soll z. B. 0190.

1. Taste \downarrow so oft drücken, bis das Menü BASIS erscheint.
2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Taste \uparrow oder \downarrow mehrfach drücken, um Untermenü auszuwählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. 0000 eingeben.

Hinweis: (Werkseinstellung ist 0000).

6. Taste *INT / OK* drücken.
7. Taste *INT / OK* drücken.
8. Mit Taste \uparrow oder \downarrow das Mobilteil auswählen, das gesperrt werden soll.
9. Taste *INT / OK* drücken.
10. Mit Taste \uparrow oder \downarrow eine der Optionen wählen.
11. Taste *INT / OK* drücken.

Notfallnummer eingeben bzw. ändern

Notfallnummern sind frei von jeglicher Beschränkung, d. h., sie werden z. B. auch dann gewählt, wenn irgendwelche Sperren gesetzt sind.

Bevor Notfallnummern genutzt werden können, müssen diese gespeichert werden.

Danach können Notfallnummern manuell oder auch aus dem Telefonbuch ausgewählt werden, sofern sie dort eingetragen wurden.

Sie können zwei verschiedene (maximal fünfstellige) Notfallnummern programmieren.

Beispiel: Dreistellige Notfallnummer = 123. Alle Nummern, die mit 123 beginnen, werden gewählt, auch wenn das Gerät nur für interne Telefonate freigeschaltet ist.

1. Taste \downarrow so oft drücken, bis das Menü BASIS erscheint.
2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Taste \uparrow oder \downarrow mehrfach drücken, um Untermenü auszuwählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. PIN eingeben (0000 = Werkseinstellung).
6. Taste *INT / OK* drücken.
7. Mit Taste \uparrow oder \downarrow die Notfallnummer auswählen, die geändert werden soll und ändern.
8. Taste *INT / OK* drücken.

Flash-Zeit ändern

1. Taste \downarrow so oft drücken, bis das Menü BASIS erscheint.
2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Taste \uparrow oder \downarrow mehrfach drücken, um Untermenü auszuwählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. Mit Taste \uparrow oder \downarrow die gewünschte Flashzeit auswählen.
6. Taste *INT / OK* drücken.

PIN ändern

1. Taste \downarrow so oft drücken, bis das Menü BASIS erscheint.
2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Taste \uparrow oder \downarrow mehrfach drücken, um Untermenü auszuwählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. Alte PIN eingeben (0000).
6. Taste *INT / OK* drücken.
7. Neue PIN eingeben (z. B. 1111).
8. Taste *INT / OK* drücken.

9. Neue PIN wiederholen (z. B. 1111).
10. Taste *INT / OK* drücken.

Werkseinstellungen

1. Taste ∇ so oft drücken, bis das Menü BASIS erscheint.
2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Taste \blacktriangle oder ∇ mehrfach drücken, um Untermenü auszuwählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. Taste *INT / OK* drücken, um zu bestätigen.

Abmelden

Sind mehrere Mobilteile an einer Basisstation angemeldet, so können sie sich gegenseitig abmelden. Das letzte Mobilteil kann nicht abgemeldet werden.

1. Taste ∇ so oft drücken, bis das Menü BASIS erscheint.
2. Taste *INT / OK* drücken.
3. Taste \blacktriangle oder ∇ mehrfach drücken, um Untermenü auszuwählen.
4. Taste *INT / OK* drücken.
5. PIN eingeben (Werkseinstellung = 0000).
6. Taste *INT / OK* drücken.
7. Gegebenenfalls mit Taste \blacktriangle oder ∇ Mobilteil auswählen.
8. Taste *INT / OK* drücken.
9. Taste *INT / OK* drücken, um zu bestätigen.

Allgemein

1. Im Ruhemodus (Standby) **MENU** drücken, um die folgenden Optionen programmieren zu können:
 - Anrufbeantworter ein-/ausschalten (ON/OFF)
 - Datum und Uhrzeit einstellen
 - Ansagetext aufzeichnen
 - Fernabfrage-PIN-Code einrichten
 - 'Announce only' ein-/ausschalten
 - Benachrichtungston ein-/ausschalten
 - Basisrufton ein-/ausschalten
 - Anzahl der Ruftöne einstellen

Solange **MENU** drücken, bis die gewünschte Option angezeigt wird.

2. Sobald die gewünschte Option und die aktuelle Einstellung angezeigt werden, **◀** oder **▶** drücken, um die Einstellung zu ändern.
3. **MENU** drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
4. **STOP** drücken, um den Setup-Modus zu beenden.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten (ON / OFF) (Voreinstellung ist ON)

Beim ersten Betrieb der Basiseinheit ist der Anrufbeantworter automatisch eingeschaltet (ON). Das System kann, wie oben beschrieben, manuell aus- und wieder eingeschaltet werden.

Datum/Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit, wie folgt beschrieben, programmieren (erst die Stunden, dann die Minuten):

Zuerst das Datum programmieren. Im Display werden 'd' für Datum und eine Zahl zwischen 1 und 7 angezeigt. Die Zahl steht für einen Wochentag. Dabei steht 1 für Sonntag und 2 für Montag etc. Danach **MENU** drücken.

Jetzt die Stunde programmieren. Beim Programmieren der Stunden beachten, dass "pm" für die Nachmittags- und Abendstunden und "am" für die Stunden nach Mitternacht bis Mittag eingestellt werden. Danach **MENU** drücken.

Jetzt die Minuten programmieren. Dabei werden die Zehnerzahlen zuerst programmiert. Eine Zahl zwischen 0 und 5 wählen, d. h. der Minutenbereich liegt also zwischen 00 bis 59. **MENU** drücken. Jetzt die Einerzahlen programmieren, hier kann eine Zahl zwischen 0 und 9 gewählt werden. **MENU** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Ansagetext aufzeichnen

Es können 2 unterschiedliche Ansagetexte aufgezeichnet werden: Bei einem Ansagetext kann der Anrufer aufgefordert werden, eine Nachricht zu hinterlassen ('Announce only' ist ausgeschaltet (OFF)). Bei dem anderen Ansagetext kann der Anrufer gebeten werden, noch einmal anzurufen ('Announce only' ist eingeschaltet (ON)).

Ansagetext A1 wird abgespielt, wenn der Modus 'Announce only' ausgeschaltet ist (OFF). Anrufer können in diesem Modus eine Nachricht hinterlassen. Bei der Voreinstellung des Anrufbeantworters ist der Modus 'Announce only' ausgeschaltet (OFF).

Ansagetext A2 wird abgespielt, wenn der Modus 'Announce only' eingeschaltet ist (ON). Anrufer können in diesem Modus **keine** Nachricht hinterlassen.

Wenn keine eigenen Ansagetexte aufgezeichnet werden sollen, wird ein bereits programmierter Ansagetext aktiviert:

A1: "Please leave your message after the beep".

A2: "I am sorry I am not available. Please call back later."

Eigenen Ansagetext aufzeichnen

Wenn mehreren Personen eine eigene Mailbox zugewiesen wurde, muss der Anrufer im Ansagetext darauf hingewiesen werden, dass er * 1, * 2 oder * 3 drücken muss. Sonst werden die Nachrichten in der Mailbox 1 gespeichert.

Beispiel:

"Hallo. Wenn Sie für Bruce eine Nachricht hinterlassen möchten, drücken Sie *1; Drücken Sie *2 für Deborah; und *3 für Don. Oder sprechen Sie nach dem Signalton. Vielen Dank."

Nach dem aufgezeichneten Ansagetext ist eine kurze Pause erforderlich, damit der Anrufer eine Mailbox auswählen kann.

Ansagetext A1 aufzeichnen ('Announce only' ist ausgeschaltet (OFF))

1. So oft **MENU** drücken, bis die Meldung 'Announcement One' zu hören ist.
2. **REC/MEMO** drücken. Jetzt ist die Meldung 'Now Recording' zu hören, gefolgt von einem Signalton. Jetzt den Ansagetext in die Basiseinheit sprechen. Es sind für den Ansagetext bis zu 60 Sekunden Zeit. Der Ansagetext muss mindestens 3 Sekunden dauern.
3. **STOP** drücken, wenn die Aufzeichnung beendet ist. Die Aufzeichnung wird automatisch abgespielt. Der Ansagetext kann jederzeit erneut aufgenommen werden, wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist.

Ansagetext A2 aufzeichnen ('Announce only' ist eingeschaltet (ON))

Wie bei der Aufzeichnung des Ansagetextes A1 verfahren. Dieses Mal ist jedoch die Meldung 'Announcement Two' zu hören, wenn der Modus 'Announce only' eingeschaltet ist (ON).

Fernabfrage / Fernsteuerung

Mithilfe des Fernabfrage-PIN-Codes können Nachrichten auch von einem fernen Telefon abgerufen und Memos und Ansagetexte aufgezeichnet werden. Dazu ist die Rufnummer des Anrufbeantworters anzuwählen. Dabei ist ein Mehrfrequenztelefon zu verwenden. Nach dem Ansagetext den 4-stelligen Fernabfrage-PIN-Code eingeben. Dieser kann eine beliebige Zahl zwischen 0000 und 9999 sein. Zum Ändern des Fernabfrage-PIN-Codes wie im Abschnitt "Allgemein" beschrieben, verfahren. Eine Zahl des Codes nach der anderen programmieren. Immer **MENU** drücken, wenn eine Zahl des Codes festzulegen ist.

Bei der Fernabfrage des Anrufbeantworters können mit einem Mehrfrequenztelefon die folgenden Funktionen ausgeführt werden:

FUNKTION	DRÜCKEN SIE
Nachrichten einer Mailbox abspielen	1, 2 oder 3
Vorherige Nachrichten erneut abspielen / wiedergeben	4 / Zweimal 4 drücken
Wiedergabe oder Aufzeichnung stoppen	5
Nächste Nachricht wiedergeben	6
Aktuelle Nachricht löschen	7
Memo aufzeichnen	8, dann Mailbox 1, 2 oder 3 wählen
Ansagetext aufzeichnen	9, dann 5, um anzuhalten
Anrufbeantworter ein-/ausschalten (ON/OFF)	0
Hilfemenü aufrufen	*

'Announce Only' ein-/ausschalten (ON / OFF) (Voreinstellung ist OFF)

Wenn Anrufer eine Nachricht hinterlassen sollen, muss der Modus 'Announce Only' ausgeschaltet sein (OFF). Wenn Anrufer keine Nachricht hinterlassen sollen, muss der Modus 'Announce Only' eingeschaltet sein (ON). Die Schritte ausführen wie am Anfang vom Abschnitt "Allgemein" beschrieben.

Benachrichtigungston ein-/ausschalten

Wenn die Funktion 'Message Alert' eingeschaltet ist (ON), ertönt an der Basis ca. alle 10 Sekunden ein Signalton, der auf neue, noch nicht abgespielte Nachrichten und Memos hinweist. Um diese Funktion zu programmieren, die Schritte ausführen wie am Anfang vom Abschnitt "Allgemein" beschrieben.

Basisrufton ein-/ausschalten (ON / OFF) (Voreinstellung ist ON)

Ihr Basisrufton ist unabhängig vom Rufton des Handgerätes. Um diese Funktion zu programmieren, die Schritte ausführen wie am Anfang vom Abschnitt "Allgemein" beschrieben.

Anzahl der Ruftöne einstellen

Der Anrufbeantworter kann sich nach 4 und 6 Ruftönen einschalten; Es kann aber auch die Option 'Toll Saver' aktiviert werden. Bei der Option 'Toll Saver' springt der Anrufbeantworter nach 2 Ruftönen an, wenn neue, noch nicht abgespielte Nachrichten vorhanden sind. Sonst springt er nach 4 Ruftönen an. Das hat den Vorteil, dass das Gespräch bei einer Fernabfrage beendet werden kann, wenn der Anrufbeantworter nicht nach 2 Ruftönen angesprungen ist, da keine neuen Nachrichten vorhanden sind. Auf diese Weise können bei Ferngesprächen Kosten eingespart werden. Um die Anzahl der Ruftöne einzustellen, die Schritte ausführen wie am Anfang vom Abschnitt "Allgemein" beschrieben.

Memos aufzeichnen

Memo entweder an der Basiseinheit oder durch Fernsteuerung aufzeichnen. Um ein Memo an der Basiseinheit aufzuzeichnen:

1. **REC/MEMO**. Jetzt ist eine Aufforderung zu hören, eine Mailbox auszuwählen.
2. Gewünschte Mailbox auswählen. Jetzt ist die Meldung 'Now Recording' zu hören, gefolgt von einem Signalton.
3. In die Basiseinheit sprechen. **STOP** drücken, wenn die Aufzeichnung beendet ist. Das Memo wird wie eine Nachricht eines Anrufers aufgezeichnet.

Um ein Memo per Fernsteuerung aufzuzeichnen, sind die Anweisungen im Abschnitt "Fernabfrage / Fernsteuerung" auszuführen.

Nachrichten abhören

Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, blinkt die Zähleranzeige und zeigt die Anzahl der nicht abgespielten Nachrichten an.

Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, blinkt die jeweilige Mailbox. Wenn eine Mailbox alte Nachrichten enthält, blinkt die Anzeige nicht.

Aufgezeichnete Nachrichten und Memos bleiben solange gespeichert, bis sie gelöscht werden.

Der Anrufbeantworter hat eine Speicherkapazität von ca. 15 Minuten (50 Nachrichten/Memos). Wenn der Speicher voll ist, springt der Anrufbeantworter nach 10 Ruftönen an und der Anrufer hört die Mitteilung 'Memory is Full'.

Nachrichten abspielen

Die gewünschte MAILBOX-Taste drücken. In der Anzeige sind die Anzahl der neuen und alten Nachrichten zu sehen, die in dieser Mailbox gespeichert sind. Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, werden nur die neuen Nachrichten abgespielt. Nachdem die neuen Nachrichten abgespielt worden sind, MAILBOX-Taste erneut drücken, um

alle alten Nachrichten abzuspielen.

Es werden zuerst die neueste und zum Schluss die älteste Nachricht abgespielt.

Nachdem eine Nachricht abgespielt worden ist, werden das Datum und die Uhrzeit angesagt.

STOP drücken, um das Abspielen der Nachrichten zu beenden.

◀ drücken, um die aktuelle Nachricht erneut von vorn abzuspielen. ▶ drücken, um die vorher aufgezeichnete Nachricht abzuspielen.

▶ drücken, um zu der Nachricht zu springen, die nach der aktuell abgespielten Nachricht aufgezeichnet worden ist. Wenn die aktuelle Nachricht erneut abgespielt wird, ist diese die neueste Nachricht.

Nach der ältesten Nachricht, ist die Mitteilung 'End of Messages' zu hören. Bei einer Aufzeichnungsdauer von weniger als 4 Minuten wird die verbleibende Zeit angesagt.

Um eine Nachricht über Fernabfrage abzuspielen, sind die Anweisungen im Abschnitt "Fernabfrage / Fernsteuerung" auszuführen.

Nachrichten löschen

Um Nachrichten oder Memos während der Wiedergabe zu löschen, **DEL** drücken.

Um alle alten Nachrichten zu löschen, die in einer Mailbox gespeichert sind, wie folgt vorgehen:

1. Im Ruhemodus **DEL** gedrückt halten. Jetzt ist eine Aufforderung zu hören, eine Mailbox auszuwählen ('Please Select a Mailbox').
2. Die gewünschte MAILBOX-Taste drücken. Alle alten Nachrichten werden gelöscht.

Hinweis: Neue Nachrichten können nicht gelöscht werden, solange sie nicht mindestens einmal abgespielt worden sind.

Weitere wichtige Hinweise

Die gesamte Aufzeichnungsdauer beträgt 15 Minuten. Dazu gehört die Dauer aller Nachrichten, Memos und Ansagen.

Es können maximal 50 Nachrichten gespeichert werden.

Eine Nachricht, ein Memo oder eine Ansage darf maximal 60 Sekunden dauern.

Wenn ein Anruf während des Abspielens von Nachrichten eingeht, wird die Wiedergabe der Nachrichten automatisch gestoppt.

Bedienung Telefon	
Sprache auswählen	↕ / 5-SPRACHE / INT / OK / ↕ oder ☺ / DEUTSCH / INT / OK
Intern telefonieren	INT / OK / 1 ... 4
Extern telefonieren	☎ / 030123... oder 030123... / ☎
Freisprechbetrieb	☐ / 030123... oder mit ☐ während des Gesprächs ein- / ausschalten
Anrufe annehmen	☎
Gespräche beenden	☎
Wahlwiederholung	☺ / ☎ oder ☺ / ☐
Prefix- Wahl	Taste 0 2 Sekunden drücken
Aus dem Telefonbuch wählen	☐☐ / ↕ oder ☺ / ☎ oder ☐
Clip Einträge ansehen	↕ / 1-EINTRAEGE / INT / OK / ↕ oder ☺ / C / ☒
Clip Einträge anrufen	↕ / 1-EINTRAEGE / INT / OK / ↕ oder ☺ / ☎
Clip Einträge löschen	↕ / 1-EINTRAEGE / INT / OK / ↕ oder ☺ / C / ☒ 2 Sekunden drücken / LOESCHEN? / INT / OK
Clip Einträge alle löschen	↕ / 1-EINTRAEGE / INT / OK / ↕ oder ☺ / C / ☒ 2 Sekunden drücken / ↕ oder ☺ / ALLE LOESCH? / INT / OK / BESTAET? / INT / OK
Mikrofon Stummschaltung	C / ☒ zum Aus- / Einschalten
Rückfrage, Nebenstelle	R / 22 / R
Anruf übergeben, Nebenstelle	R / 22 / ☎
Rückfrage, Mobilteil	INT / OK / 1 ... 4 / INT / OK
Anruf übergeben, Mobilteil	INT / OK / 1 ... 4 / ☎
Konferenzschaltung	INT / OK / 1 ... 4 / #
Hörer-/Lautsprecher-Lautstärke	☎ / ↕ oder ☺ / ☎ / oder während des Gesprächs / ↕ oder ☺
Wahlpause einfügen	☺ an entsprechender Position betätigen
Tastatursperre ein-/ausschalten	# 2 Sekunden drücken

Telefonbuch	
Einträge speichern	↕ / 2-TEL-BUCH / INT OK / 1-NEUER EINT / INT OK / NR EINGEBEN / 030123... / INT OK / NAME EINTRA / ABC... / INT OK / ANRUF / INT OK
VIP Einträge speichern	↕ / 2-TEL-BUCH / INT OK / 1-NEUER EINT / INT OK / NR EINGEBEN / 030123... / INT OK / NAME EINTRA / ABC... / INT OK / ANRUF / ↕ oder ⬆ / VIP ANRF 1 - 10 / INT OK
Einträge zeigen	↕ / 2-TEL-BUCH / INT OK / ↕ oder ⬆ / 2-ZEIGEN / INT OK / ↕ oder ⬆
Rufnummern bearbeiten	↕ / 2-TEL-BUCH / INT OK / ↕ oder ⬆ / 3-BEARBEITEN / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK / 030123... / INT OK / ABC... / INT OK / ANRUF / INT OK
Rufnummern bearbeiten, VIP Einträge	↕ / 2-TEL-BUCH / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK / 3-BEARBEITEN / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK / 030123... / INT OK / ABC... / INT OK / ANRUF / ↕ / VIP ANRF 1 - 10 / INT OK
Rufnummern löschen	↕ / 2-TEL-BUCH / INT OK / ↕ oder ⬆ / 4-LOESCHEN / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK
Alle Rufnummern löschen	↕ / 2-TEL-BUCH / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK / 5-ALLE LOESC / INT OK / BESTAET? / INT OK
Mobilteil-Einstellungen	
Rufton-Lautstärke	↕ / 3-MOBILTEIL / INT OK / 1-KLINGEL / INT OK / 1-LAUTST / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK
Rufton-Melodie, extern	↕ / 3-MOBILTEIL / INT OK / 1-KLINGEL / ↕ oder ⬆ / 2-EXTERN / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK
Rufton-Melodie, intern	↕ / 3-MOBILTEIL / INT OK / 1-KLINGEL / ↕ oder ⬆ / 3-INTERN / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK
Mobilteilname ändern	↕ / 3-MOBILTEIL / INT OK / ↕ oder ⬆ / 2-MT NAME / INT OK / ABC... / INT OK

Prefixnummer speichern	↕ / 3-MOBILTEIL / INT OK / ↕ oder ⬆ / 3-SPEICHER / INT OK / 030... / INT OK
Tastenton Ein / Aus	↕ / 3-MOBILTEIL / INT OK / ↕ oder ⬆ / 4-TASTENTON / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK
Automatische Rufannahme	↕ / 3-MOBILTEIL / INT OK / ↕ oder ⬆ / 5-AUTO RUFAN / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK
Gesprächsdauer Anzeige Ein / Aus	↕ / 3-MOBILTEIL / INT OK / ↕ oder ⬆ / 6-GESP TIMER / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK
Grundeinstellung	↕ / 3-MOBILTEIL / INT OK / ↕ oder ⬆ / 7-GRUNDEINST / INT OK / BESTAET?
Mobilteil anmelden	↕ / 3-MOBILTEIL / INT OK / ↕ oder ⬆ / 8-ANMELDEN / INT OK
Basisstation-Einstellungen	
Anrufsperr AUS und EXTERN	↕ / 4-BASIS / INT OK / 1-SPERREN / INT OK / EING PIN / 0000 / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK
Anrufsperr, NUMMER	↕ / 4-BASIS / INT OK / 1-SPERREN / INT OK / EING PIN / INT OK / 0000 / INT OK / ↕ oder ⬆ / ↕ oder ⬆ / NUMMER / 321... / INT OK
Notfallnummer eingeben	↕ / 4-BASIS / INT OK / ↕ oder ⬆ / 2-NOTFALL / INT OK / EING PIN / 0000 / INT OK / ↕ oder ⬆ / 321... / INT OK
Rufton-Lautstärke und Melodie	↕ / 4-BASIS / INT OK / ↕ oder ⬆ / 3-KILINGEL / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK / MELODIE / ↕ oder ⬆ / INT OK
Flash-Zeit einstellen	↕ / 4-BASIS / INT OK / ↕ oder ⬆ / 4-FLASH ZEIT / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK
Wahlverfahren ändern	↕ / 4-BASIS / INT OK / ↕ oder ⬆ / 5-WAHLVERF / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK

PIN ändern	↕ / 4-BASIS / INT OK / ↕ oder ⬆ / 6-PIN AENDER / INT OK / EING PIN / 0000 / INT OK / NEUER PIN / 1111 / INT OK / WIEDERHOL / 1111 / INT OK
Grundeinstellung	↕ / 4-BASIS / INT OK / ↕ oder ⬆ / 7-GRUNDEINST / INT OK / EING PIN / 0000 / INT OK / BESTAET? / INT OK
Abmelden	↕ / 4-BASIS / INT OK / ↕ oder ⬆ / 8-ABMELDEN / INT OK / EING PIN / 0000 / INT OK / ↕ oder ⬆ / INT OK / BESTAET? / INT OK
Anrufbeantworter	
Anrufbeantworter ON/OFF	MENU / 'Answer on/off' / ▶ or ◀
Uhr einstellen	MENU / 'Day' / 'Hour' / 'Minute' / ▶ or ◀ / MENU
"Nur Ansagetext" ON/OFF	MENU / 'Announcement Only' / ▶ or ◀ / MENU
Aufzeichnen Ansagetext A1 ("Nur Ansagetext" ist OFF)	MENU / 'Announcement One' / REC/MEMO / Ansagetext 1 in geringem Abstand zur Basisstation sprechen / STOP
Aufzeichnen Ansagetext A2 ("Nur Ansagetext" ist ON)	MENU / Announcement Two / REC/MEMO / Ansagetext 2 in geringem Abstand zur Basisstation sprechen // STOP
Code für Fernsteuerung setzen (Voreinstellung = 0000)	MENU / Remote Access Code / ▶ or ◀ / MENU
Meldungston für Nachrichten ein-/ausschalten	MENU / Message Alert / ▶ or ◀
Rufton Basisstation ON/OFF	MENU / Base Ringer / ▶ or ◀
Anzahl der Ruftöne festlegen	MENU / Number of Rings selected / ▶ or ◀
Memo aufzeichnen	MENU / Mailbox auswählen / 'Now Recording' / Memotext in geringem Abstand zur Basisstation sprechen / STOP
Nachrichten abspielen	M1 oder M2 oder M3 / neue (alte) Nachrichten werden abgespielt
Nachrichten löschen	DEL drücken, um gerade abspielende Nachricht zu löschen. Um alle alten Nachrichten zu löschen: DEL gedrückt halten
Fernsteuerung	Rufnummer des Telefons wählen und Fernsteuer-Code (PIN) eingeben (siehe Abschnitt "Fernabfrage / Fernsteuerung")

GARANTIEINFORMATIONEN

Für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Kaufdatum (Garantiezeit) der/des Produkte(s) garantiert Giant Telecom, BVI (Vertragshändler) Ihnen als Ersterwerber, dass das von einem autorisierten Händler erworbene digitale schnurlose Telefon einschließlich Zubehör den zum Zeitpunkt der Fertigung anwendbaren Spezifikationen entspricht.

Sollten das/die Produkt(e) diesen anwendbaren Spezifikationen nicht entsprechen, sind Sie dazu verpflichtet, den Vertragshändler innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung eines Fehlers im Material, in der Verarbeitung oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu unterrichten und das Produkt unverzüglich zur Reparatur an das Reparatur- oder Kundendienstcenter des Vertragshändlers einzuschicken.

Während der Garantiezeit besteht Ihr Garantieanspruch ausschließlich darin, dass Ihr Produkt kostenlos nach Wahl des Vertragshändlers entweder repariert oder ausgetauscht wird oder andernfalls der gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung des Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird, wenn das Produkt nicht der vorliegenden Garantie entspricht. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Garantiezeit.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIELEISTUNGEN

Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie den Kaufbeleg oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem digitalen schnurlosen Telefon muss außerdem die originale kompatible elektronische Seriennummer deutlich sichtbar sein. Diese Angaben sind dem Produkt zu entnehmen.

Sie haben darauf zu achten, dass alle Reparatur- und Kundendienstarbeiten stets von dem Kundendienstcenter des Vertragshändlers entsprechend den Kundendienst-

bedingungen des Vertragshändlers ausgeführt werden. Unter Umständen werden Sie aufgefordert, zusätzliche Angaben darüber vorzulegen, dass die Wartung des Produkts ausschließlich über das Kundendienstcenter des Vertragshändlers erfolgt ist. Es sind daher unbedingt Unterlagen über alle bisherigen Reparaturen aufzubewahren und zur Verfügung zu stellen, wenn Fragen hinsichtlich der Wartung auftreten.

VORAUSSETZUNGEN

Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder Seriennummer des Produkts verändert, gelöscht, dupliziert, entfernt oder unkenntlich gemacht worden ist. Der Vertragshändler behält sich deshalb das Recht vor, den kostenlosen Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation nicht oder nur unvollständig vorgelegt werden kann bzw. unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den Daten des Herstellers ist.

Nach Wahl des Vertragshändlers erfolgt im Falle einer Reparatur des Produktes ein Software-Reflashing, ein Austausch von Einzelteilen oder Chipkarten gegen funktional gleichwertigen Ersatz, reparierte oder neue Einzelteile oder Chipkarten. Garantie für ausgetauschte Einzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die verbleibende Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder digitale schnurlose Telefone gehen in das Eigentum des Vertragshändlers über.

Der Vertragshändler übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service von Produkten, Zubehörteilen, Akkus oder Einzelteilen.

Der Vertragshändler übernimmt keinerlei Haftung für Probleme oder Schäden durch nicht vom Vertragshändler vertriebene Zusatzgeräte, die an das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden.

Soweit das Produkt in Verbindung mit nicht vom Vertragshändler gelieferten Zusatz-

bzw. Peripheriegeräten für das digitale schnurlose Telefon verwendet wird, garantiert der Vertragshändler nicht den störungsfreien Betrieb der aus Produkt und Peripherieeinrichtung bestehenden Gerätekombination und erkennt keine Garantieansprüche in Fällen an, in denen das Produkt im Rahmen einer solchen Gerätekombination genutzt wird und der Vertragshändler die Mängelfreiheit des Produktes feststellt.

GARANTIEAUSSCHLUSS

Diese Garantie gilt nicht für Fehler durch Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Versäumnis oder mangelnde Sorgfalt und gleichfalls nicht für Fehler auf Grund von Änderungen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Personen. Die Garantie für dieses Produkt ist insbesondere bei folgenden Fehlern bzw. Beschädigungen ausgeschlossen:

- Fehlern oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße, ungewöhnliche oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts verursacht worden sind.
- Fehlern oder Beschädigungen, die auf Missbrauch, Zugang zu inkompatiblen Quellen, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind.
- Fehlern oder Beschädigungen aufgrund unsachgemäßen Betriebs oder Testens, unkorrekter Wartung, Installation, Anpassung, Verwendung unerlaubter Software-Applikationen oder Modifikationen.
- Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
- Produkten, die nicht vom Vertragshändler so zerlegt oder repariert worden sind, dass der Betrieb des Produkts oder eine angemessene Untersuchung und Überprüfung zur Feststellung des Garantieanspruchs unmöglich ist.
- Fehlern oder Beschädigungen im Zusammenhang mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstgüte oder Betrieb des Funknetzes

durch den Mobilfunkbetreiber.

- Fehlern oder Beschädigungen wegen Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lebensmitteln..
- Plastikgehäusen oder sonstigen Außenflächen, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.
- Produkten, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.
- Periodischen Wartungs- und Reparaturarbeiten oder Austausch von Teilen wegen Verschleißes.

Hinweis: Die Lebensdauer des wiederaufladbaren Akkus Ihres digitalen schnurlosen Telefons sowie Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den Nutzungsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen ab. In den Spezifikationen für Ihr digitales schnurloses Telefon als Verbrauchsgut ist angegeben, dass Sie in den ersten zwei Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit des Gerätes rechnen können.

Die Garantieleistung für wiederaufladbare Akkus erlischt, (i) wenn die Akkus mit anderen als den originalen, zum Laden von Akkus bestimmten Ladegeräten aufgeladen werden, (ii) die Versiegelungen der Akkus zerbrochen oder beschädigt sind, (iii) die Akkus in einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zweck als in dem bestimmungsgemäßen digitalen schnurlosen Telefonen verwendet worden sind.

Abhängig von den Betriebsbedingungen und Ihren Nutzungsgewohnheiten kann es zu Verschleißerscheinungen und mechanischen Problemen an Bauteilen, wie dem Gehäuse, der Lackierung, Baugruppen, Bauuntergruppen, dem Display und der Tastatur des Produktes sowie an jeglichem Zubehör kommen, das nicht zur Grundausstattung des Produktes gehört. Die Reparatur von Verschleißerscheinungen und der Ersatz verbrauchbarer Bestandteile, wie etwa Akkus, fällt in Ihren Verantwortungsbereich und wird daher nicht von der kostenlosen Reparaturgarantie des Vertragshändlers abgedeckt. Vor Einsendung Ihres Produktes zur Ausführung von

Garantiarbeiten notieren Sie sich bitte und verwahren Sie alle Daten, die Sie in Ihr Produkt eingegeben haben, beispielsweise Namen und Telefonnummern, da solche Daten bei dem Reparatur- oder Wartungsvorgang unter Umständen gelöscht werden oder verloren gehen können.

REPARATUREN AUßERHALB DER GARANTIE

Soweit Sie den Vertragshändler auffordern, Ihr Produkt nach Ablauf der Garantiezeit zu reparieren oder Mängel oder Fehler zu beheben, die nicht von dieser Garantie abgedeckt sind, kann der Vertragshändler nach eigenem Ermessen diese Reparaturen gegen Entgelt ausführen oder Sie an einen autorisierten Dritten zur Ausführung der Reparaturen verweisen.

MOTOROLA, das stilisierte M-Logo und PhoneWrap sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.